udiR/C®

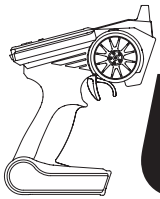

UDI003

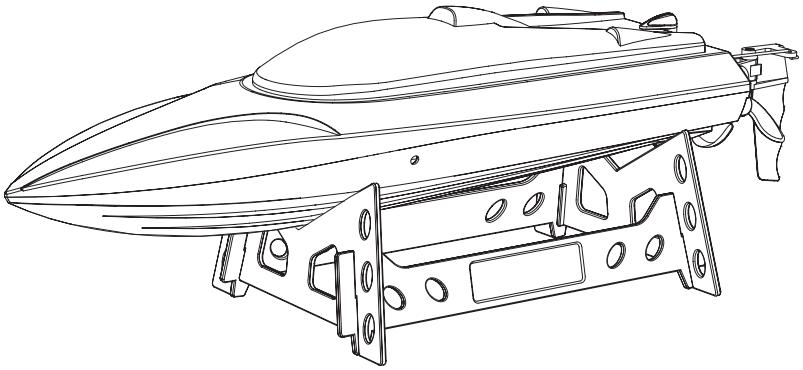

ANLEITUNG FÜR FUNKFERNGESTEUERTES RC BOOT MIT 2.4 GHZ

1. Dieses Boot wird von einem 180er Bürstenmotor angetrieben, und ist mit einer fortschrittlichen 2.4 GHz Fernsteuerung ausgestattet, die über automatische Bindungs- Technology verfügt. Dadurch können Sie das Modell auch auf größere Entfernungen sicher kontrollieren.
2. Ausgestattet mit einem Lithium-Ion Akku, kann das Modell eine Geschwindigkeit von 20 Km/h+ erreichen.
3. Technische Daten RC Boot: Länge: 280 mm • Breite: 71 mm • Höhe: 67 mm
4. Spezielle selbst aufrichtende Funktion: Diese hilft Ihnen wenn beim Fahren das Boot einmal umkippen sollte.
5. Motorkühlung: Verlängert die Lebensdauer des Motors.
6. Eingebaute Finnen rechts und links: Verbessert die Stabilität beim Fahren.
7. Unterspannungsalarm Funktion: Wenn der Akku im Modell zu schwach wird, werden Sie ein "DI,DI,DI" vom Sender hören. Sobald sie den Alarm hören, müssen Sie das Modell innerhalb 1 min. zurück ans Ufer fahren.
8. Alarmfunktion schwaches Signal: Die Senderanzeige blinkt. Dies zeigt Ihnen an, dass das 2.4 G Signal schwächer wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Aus Sicherheitsgründen sollten sich keine Menschen in der Nähe des Propellers aufhalten, da das Modell erst richtig arbeitet, wenn es ins Wasser gesetzt wurde. Fassen Sie niemals den Propeller an, wenn das System aktiv ist.

1. Dieses Modell ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet, außer wenn sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
3. Nach dem Fahren dürfen Sie den Akku NICHT gleich wieder laden, sondern Sie müssen warten bis dieser abgekühlt ist.
4. Wenn Sie das Modell fahren, vergewissern Sie sich, dass niemand im Wasser schwimmt, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände oder Verunreinigungen an der Wasseroberfläche befinden, die sich im Propeller verfangen können. Dies kann den Propeller und das Modell beschädigen.
5. Der effektivste Reichweite liegt innerhalb von 120m. Bitte verlassen Sie diesen Bereich nicht, da Sie sonst die Kontrolle über das Boot verlieren können.
6. Kurz vor Ende der Akkulaufzeit hören Sie vom Sender einen „di,di,di"... Ton, und das Boot wird langsamer. Der Akku kann das Boot dann nur noch für 1 min. mit Strom versorgen, daher sollten Sie das Modell innerhalb dieser Minute zurück ans Ufer fahren. Ansonsten bleibt das Boot auf dem Wasser stehen.
7. Wenn das Boot zu weit weg ist, wird das Außer- Reichweiten Licht am Sender blinken. Dies zeigt an, dass das Signal zu schwach ist. Ist das Boot zu weit vom Sender weg, wird das Boot instabil und Sie können dieses nicht mehr kontrollieren. Achten Sie bitte darauf, dass Sie immer innerhalb der Reichweite bleiben.
8. Wenn Sie das Modell nicht betreiben, schalten Sie den Sender aus und entfernen den Akku aus dem Boot.
9. Sicherheit steht immer an erster Stelle wenn Sie Ihr Boot fahren. Sollten Sie einmal die Kontrolle über das Boot verlieren, müssen Sie einen sicheren und gefahrlosen Weg finden um das Modell zurückzuholen. Das Modell ist es nicht wert, wenn dadurch die eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird.

INSTANDHALTUNG UND REPARATUR

1. Entnehmen Sie immer den Akku aus dem Boot. Auch zum Laden.
2. Setzen Sie das RC Boot nicht permanent der Sonnenstrahlung aus. Die Oberfläche und das innere des Bootes sollten nach jeder Fahrt gereinigt und getrocknet werden.
3. Sollten Sie das RC Boot eine längere Zeit nicht betreiben, entfernen Sie die Batterien aus dem Sender, um diesen vor eventuell auslaufenden Batterien und damit vor Beschädigungen zu schützen.

Akku im RC Boot installieren

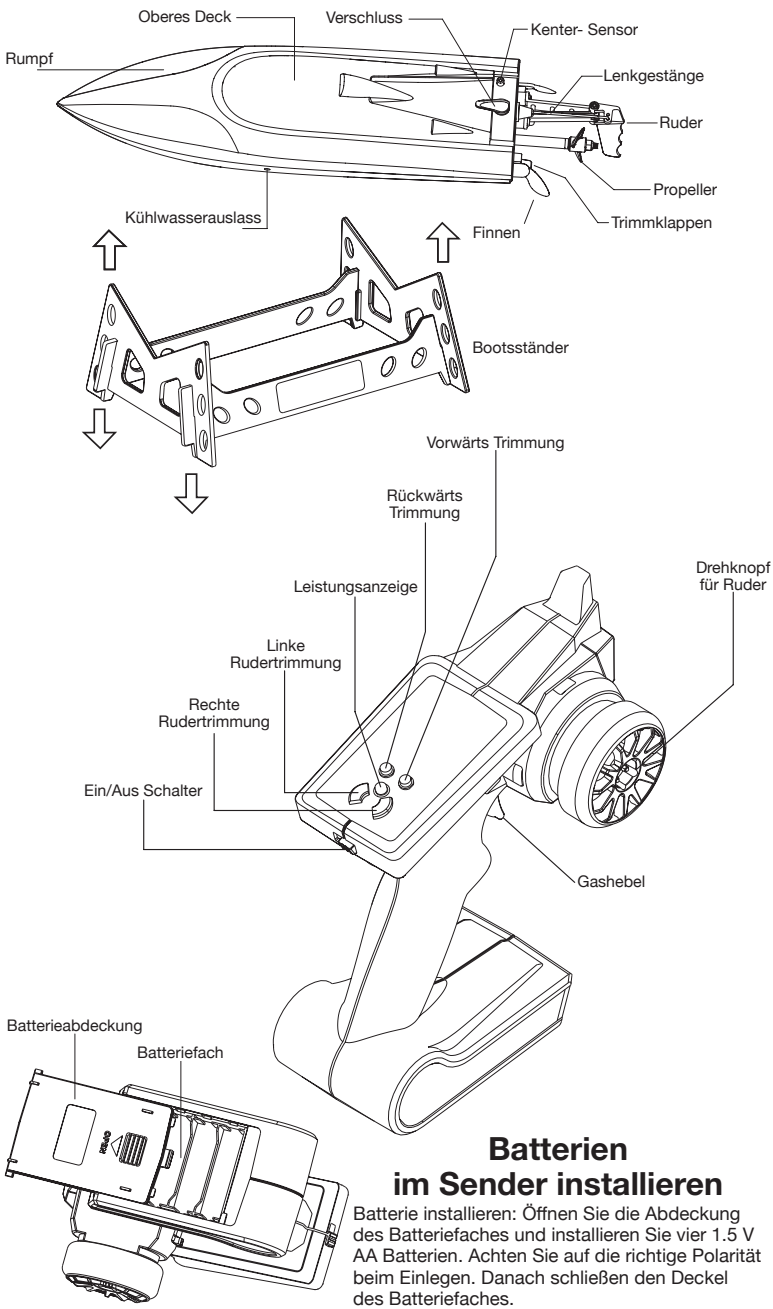

Batterien im Sender installieren

Batterie installieren: Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches und installieren Sie vier 1.5 V AA Batterien. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen. Danach schließen den Deckel des Batteriefaches.

Akku laden

Verbinden Sie den Akku mit dem USB Kabel und stecken dann den USB in den Computer oder in den Adapter. Während des Ladevorganges des Akkus leuchtet das rote Licht am USB und schaltet dann auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Ladezeit für beträgt ca. 90 Minuten. Nach dem Laden entfernen Sie das Kabel.

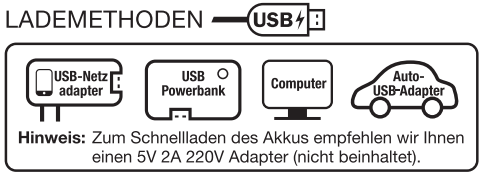

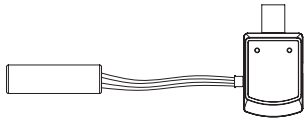

Akku im RC Boot installieren

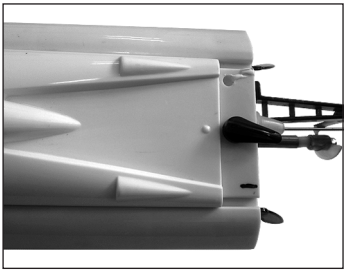

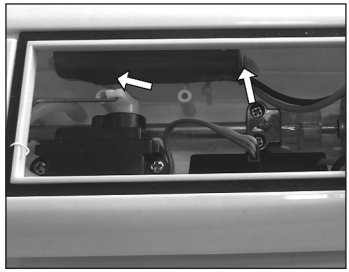

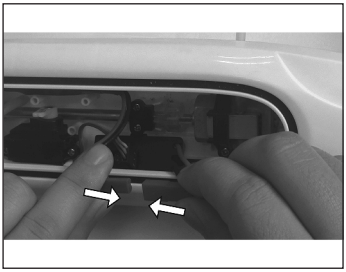

1. Öffnen Sie den Verschluss der Abdeckung nach links oder rechts, und heben die gesamte Einheit nach oben ab.
2. Legen Sie den Lithium-Ion Akku in das Akkufach im Rumpf. (Das Kabel sollte zur Rumpfvorderseite zeigen)
3. Verbinden Sie den Akku mit dem Stecker

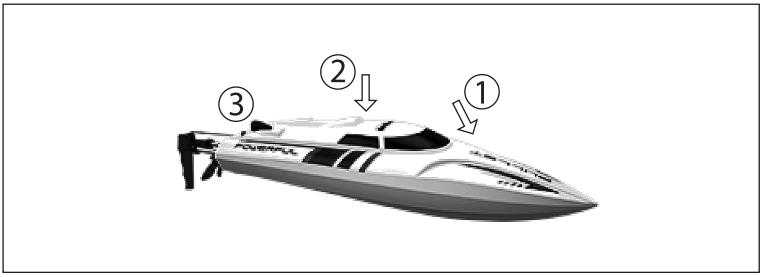

4. (1) Setzen Sie den Deckel auf den Rumpf. (2) Drücken Sie diese nach unten (3) Dann verriegeln Sie den Verschluss, während Sie den Deckel nach unten drücken.

Hinweis: Die Akkukabel sollten in der Seite des Bootes verlegt werden, damit diese nicht brechen oder gequetscht werden.

Sender und RC Boot Frequenz Anbindung

Wenn Sie den Sender einschalten, werden Sie ein „Di" hören, und die Leistungsanzeige blinkt. Setzten Sie das Boot mit angeschlossenem Akku ins Wasser. Dieses schaltet sich automatisch ein, und Sie sollten ein „di, di, di" Ton hören. Wenn Leistungsanzeige vom Sender dauerhaft aufleuchtet, ist das Model an den Sender gebunden, und das Modell ist einsatzbereit.

Erklärung der Funktionen

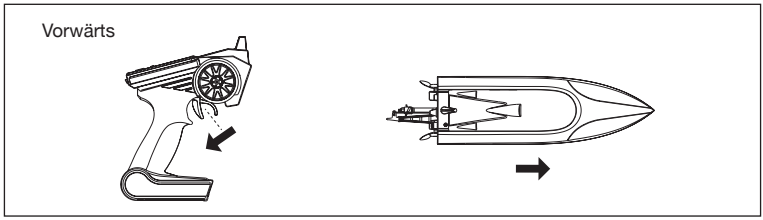

1. Ihr Modell fährt vorwärts, indem Sie den Gashebel nach hinten ziehen.

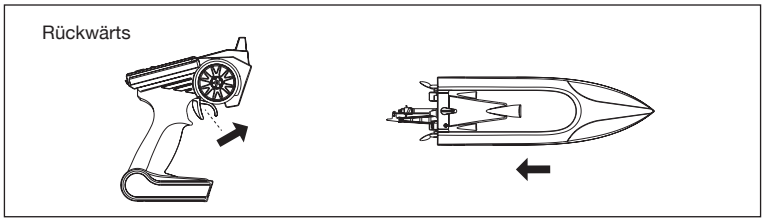

2. Ihr Modell fährt rückwärts, indem Sie den Gashebel nach vorne drücken.

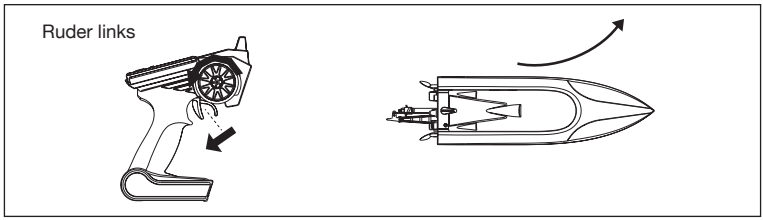

3. Ziehen Sie den Gashebel etwas nach hinten und drehen den Drehknopf am Sender gegen den Uhrzeigersinn, dann fährt das Boot nach links.

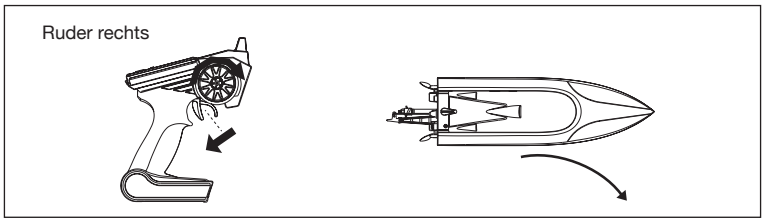

4. Ziehen Sie den Gashebel etwas nach hinten und drehen den Drehknopf am Sender im Uhrzeigersinn, dann fährt das Boot nach rechts.

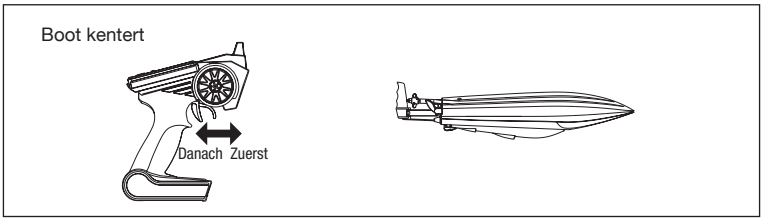

5. Wenn das Boot im Wasser kentert, müssen Sie den Gashebel nach vorne drücken und dann schnell nach hinten ziehen, dann wird sich das Boot wieder aufrichten

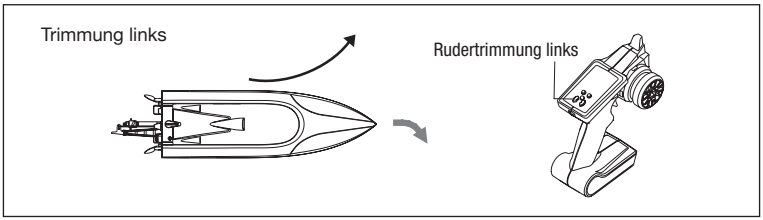

6. Wenn das Boot beim Fahren nach rechts zieht, rücken Sie die linke Rudertrimmung solange bis das Boot geradeaus läuft.

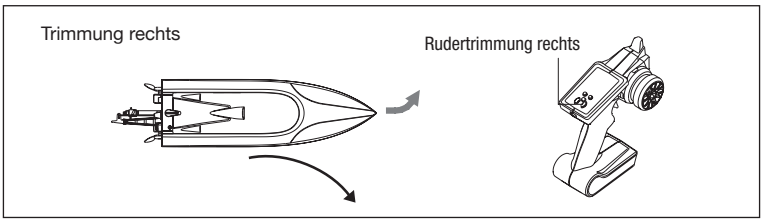

7. Wenn das Boot beim Fahren nach links zieht, drücken Sie die rechte Rudertrimmung solange bis das Boot geradeaus läuft.

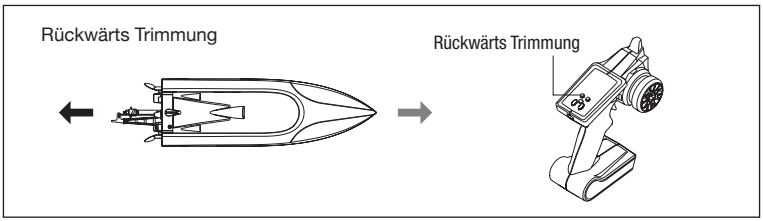

8. Wenn der Gashebel des Senders mittig (neutral) steht, das RC Boot aber immer noch vorwärts fährt, dann drücken Sie die Rückwärts- Trimm Taste solange, bis das Modell stoppt.

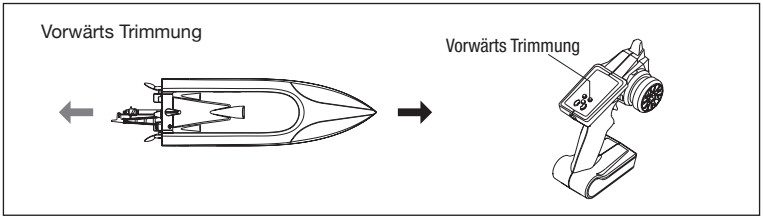

9. Wenn der Gashebel des Senders mittig (neutral) steht, das RC Boot aber immer noch rückwärts fährt, dann drücken Sie die Vorwärts- Trimm Taste, bis das Modell stoppt.

Ersatzteile

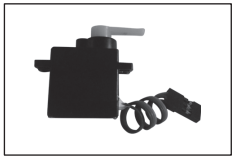

UDI003-01
Lenkservo

UDI003-02
Propeller

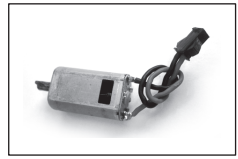

UDI003-03
Motor

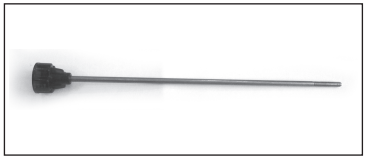

UDI003-04
Antriebswelle

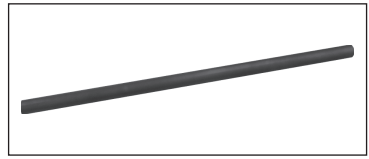

UDI003-05
Stahlrohr f. Antriebswelle

UDI003-06
Ruder komplett

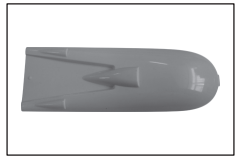

UDI003-07
Deck oben

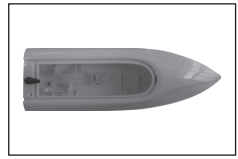

UDI003-08
Rumpf o. Deck oben

UDI003-09
Finnen (2Stk)

UDI003-10
USB Lader

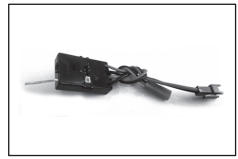

UDI003-11
Empfängereinheit

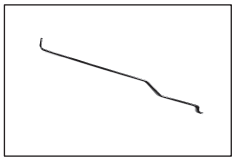

UDI003-12
Lenkgestänge

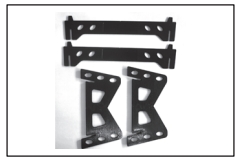

UDI003-13
Bootsständer

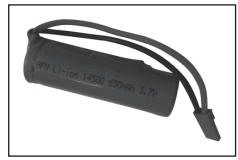

UDI003-14
Li-Ion Akku

UDI003-15
Fernsteuerung

GEWÄHRLEISTUNG:

Unsere Artikel sind mit den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten Gewährleistung ausgestattet. Sollten Sie einen berechtigten Gewährleistungsanspruch geltend machen wollen, so wenden Sie sich immer an Ihren Händler, der Gewährleistungsgeber und für die Abwicklung zuständig ist. Während dieser Zeit werden evtl. auftretende Funktionsmängel sowie Fabrikations- oder Materialfehler kostenlos behoben. Weitergehende Ansprüche z. B. bei Folgeschäden sind ausgeschlossen.

Der Transport zur Servicestelle muss frei erfolgen, der Rücktransport zu Ihnen erfolgt ebenfalls frei. Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden. Für Transportschäden und Verlust Ihrer Sendung können wir keine Haftung übernehmen. Wir empfehlen daher eine entsprechende Versicherung.

Senden Sie bitte Ihr Gerät an die für das jeweilige Land zuständige Servicestelle.

Zur Bearbeitung Ihrer Gewährleistungsansprüche müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Legen Sie Ihrer Sendung den Kaufbeleg (Kassenzettel/Rechnungskopie) bei.
- Betrieb des Gerätes gemäß der Bedienungsanleitung im nichtgewerblichen Bereich.
- Es wurden ausschließlich empfohlene Stromquellen und empfohlenes Zubehör verwendet.
- Feuchtigkeitsschäden, Fremdeingriffe, Verpolung, Überlastungen und mechanische Beschädigungen liegen nicht vor.
- Fügen Sie sachdienliche Hinweise zur Auffindung des Fehlers oder des Defektes bei.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung der Fernsteuerkomponenten können von uns nicht überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Generell übernimmt die Fa. Ripmax keinerlei Haftung für die gesamte Funktionskette “Modell”. Ripmax haftet nicht für Verluste, Folgeschäden, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung der Fa. Ripmax zur Leistung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge der Fa. Ripmax.

ZULASSUNGSBESTIMMUNGEN:

Die Richtlinie RE (Radio Equipment directive) ist die europäische Direktive für Funkanlagen und Telekommunikations- endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Mit der RT Richtlinie ist unter anderem das Inverkehrbringen, sowie die Inbetriebnahme von Funkanlagen in der Europäischen Gemeinschaft festgelegt.

CE Als Zeichen, dass die Geräte den gültigen Europäischen Normen entsprechen, wird das CE-Symbol angebracht. Diese Kennzeichnung ist für alle Länder in der Europäischen Union gleich. Dieses Produkt kann in allen EU-Ländern und in der Schweiz betrieben werden. Wir weisen darauf hin, dass die Verantwortung für eine den Richtlinien entsprechende Funkanlage bei Ihnen, dem Anwender liegt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt Ripmax Ltd., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der entsprechenden EU-Richtlinien befindet. Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter HYPERLINK „http://www.ripmax.com“, bei der jeweiligen Gerätebeschreibung durch Aufruf des Links „Konformitätserklärung“.

ENTSORGUNG:

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt, entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen, kommunalen Sammelstelle oder Recycling-Zentrum. Dies gilt für alle Länder der Europäischen Union sowie in anderen Europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem.

Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, diese zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Altbatterien und Akkus enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber

Hinweis: (Gültig nur für Deutschland)

Am 1. Oktober 1998 trat eine neue Batterieverordnung in Kraft, welche die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien regelt. Hierdurch besteht eine Rücknahme -, Verwertungs - und Beseitigungspflicht für alle Batterien. Dieser werden wir gerecht, indem wir bei der RENE AG registriert sind, die eine flächendeckende Rücknahme und Entsorgung sicherstellt. Sie, verehrter Kunde, können Ihre Batterien, an folgenden Stellen, kostenlos zur Entsorgung abgeben.

- Kommunale Rücknahmestellen
- Bei Ihrem Fachhändler
- An jeder Verkaufsstelle für Batterien (unabhängig davon, wo die Batterie gekauft wurde).

Ripmax Ltd.
Ripmax Corner
Green Street
Enfield EN3 7Sj, UK
Tel: +44(0)20 8282 7500
Fax: +44(0)20 8282 7501
Email: mail@ripmax.com
Website: www.ripmax.com

Ripmax GmbH
Niederlassung Deutschland
Futaba RC - Service
Stuttgarter Straße 20/22
75179 Pforzheim
Tel: +49(0)7231 46 94 10
Email: info@rc-service-support.de
Webseite: www.rc-service-support.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Copyright Ripmax 2016 • Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Ripmax Ltd.